

コンフォート用F/Rセット

26インチ シルバー (商品#19365260)
26インチ ブラック (商品#19365261)

700C シルバー (商品#19365270)
700C ブラック (商品#19365271)



〈商品構成〉


- | | |
|-----------------------|--------|
| ・フェンダー | 前後1セット |
| ・取付ステー | 4本 |
| ・リアフェンダー吊り金具(プラスチック製) | 1個 |
| ・ステー取付金具 | 8個 |
| ・ステー固定ボルト | 4本 |
| ・フェンダー吊り金具固定ボルト | 4本 |
| ・フェンダー吊り金具固定ナット | 3個 |
| ・フェンダー吊り金具固定用ワッシャー | 5枚 |
| ・シートステーブリッジ用スペーサー | 3個 |



〈仕様〉

- ・対応サイズ
26インチ用 (#19365260、#19365261)
700C用 (#19365270、#19365271)

- ・フェンダー幅 48mm
- ・フェンダーの高さ 19mm

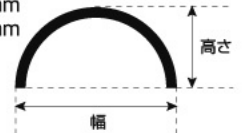

〈取付方法〉

1. ステー取付金具をフロントフェンダーの端から縁に沿って差し込むように取り付ける。(写真1)



(写真1)

2. 取付ステー 2本をステー取付金具に取り付ける。この時、ステー取付金具から「カチッ」と音がするまで強く差し込む。(写真2)



(写真2)

3. フロントフェンダー吊り金具をフロントフォークのクラウン部分に当てて、フェンダー吊り金具固定ボルト/固定ナット/固定用ワッシャーで仮止めする。(写真3)



(写真3)

- ※フォーククラウンの長さに合わせて、フェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

4. 取付ステーの固定金具(プラスチック製)をフロントフォークエンドのステー取付穴に当てる。ステー固定ボルトで仮止めする。(写真4)



(写真4)

5. フロントタイヤとの空き具合を見ながら、ステーの長さを調整する。ステーの長さを調整したら、ステー固定金具(プラスチック製)の調整ボルトを締める。(写真5)



(写真5)

6. ステー取付金具固定ボルト/フェンダー吊り金具固定ボルト/ステー固定ボルトの順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。フェンダーを手で左右に動かしてぐらつかなくなったら、固定完了。(写真6、写真7)



(写真6)



(写真7)

7. リアフェンダー吊り金具をリアフェンダー本体に通す。(写真8)



(写真8)

8. リアフェンダー本体を完成車の後輪に沿わせ、リアフェンダー吊り金具をシートステーブリッジ用スペーサーと一緒にフェンダー吊り金具固定ボルト/固定ナット/固定用ワッシャーで仮止めする。(写真9)



(写真9)

- ※シートステーブリッジの太さに合わせて、シートステーブリッジ用スペーサーとフェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

9. リアフェンダーもフロントフェンダーと同様に取り付ける。(写真10)



(写真10)

- ※シートステーブリッジの太さに合わせて、シートステーブリッジ用スペーサーとフェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。