


取扱説明書

700X23-28C用F/Rセット
シルバー (商品#19365280)
ブラック (商品#19365281)




〈商品構成〉

- | | |
|-----------------------|--------|
| ・フェンダー | 前後1セット |
| ・取付ステー (I字型) | 2本 |
| ・取付ステー (V字型) | 2本 |
| ・リアフェンダー吊り金具(プラスチック製) | 1個 |
| ・ステー長さ調整ボルト/ナット | 6セット |
| ・ゴムキャップ | 6個 |
| ・ステー固定ボルト | 4本 |
| ・フェンダー吊り金具固定ボルト | 4本 |
| ・フェンダー吊り金具固定用ワッシャー | 3枚 |
| ・フェンダー吊り金具固定ナット | 3個 |
| ・シートステーブリッジ用スペーサー | 3個 |

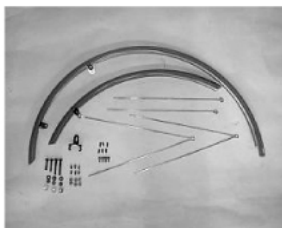

〈仕様〉

- ・対応サイズ 700X23-28C用
- ・フェンダー幅 36mm
- ・フェンダーの高さ 17mm

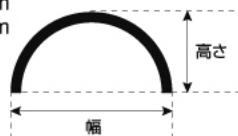

〈取り付けに必要な工具〉

- ・10mmメガネレンチ 2本
- ・8mmメガネレンチ 1本
- ・4mmアーレンキー 1本

〈取付方法〉

1. 取付ステー (I字型) 2本をフロントフェンダーのステー取付金具に通して、ステー長さ調整ボルト/ナットで仮止めする。(写真1、写真2)



(写真1)



(写真2)

2. フロントフェンダー吊り金具をフロントフォークのクラウン部分に当てて、フェンダー吊り金具固定ボルト/固定用ワッシャー/固定ナットで仮止めする。(写真3)



(写真3)

※フォーククラウンの厚さに合わせて、フェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

3. 取付ステー (I字型) の曲げ加工部分をフロントフォークエンドのステー取付穴に当てて、ステー固定ボルトで固定する。(写真4)



(写真4)

4. フロントタイヤとの空き具合を見ながら、ステー長さ調整ボルト/フェンダー吊り金具固定ボルト/ステー固定ボルトの順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。フェンダーを手で左右に動かしてぐらつかなくなったら、固定完了。(写真5)



(写真5)

5. 事故防止のため、ゴムキャップをフェンダーステーの先端にかぶせる。(写真6)



(写真6)

6. リアフェンダー吊り金具をリアフェンダー本体に通す。(写真7)



(写真7)

7. リアフェンダー本体を完成車の後輪に沿わせ、リアフェンダー吊り金具をシートステーブリッジ用スペーサーと一緒にフェンダー吊り金具固定ボルト/固定用ワッシャー/固定ナットで仮止めする。(写真8)



(写真8)

※シートステーブリッジの太さに合わせて、シートステーブリッジ用スペーサーとフェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。

8. リアフェンダーもフロントフェンダーと同様に取り付ける。(写真9)



(写真9)

RITEWAY
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツ ジャパン株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102 TEL03-5950-6002 FAX03-5956-8028

www.riteway-jp.com